

Dachzubehör für Zierer Leichtdachelemente

Klöber Venduct Universal-Dachdurchführung

Der Klöber Venduct Steildachdurchgang KE 0219 aus PVC hart dient als Basisgrundpfanne für die Systemprodukte von Klöber.

Venduct	Für Biber und Schiefer
Grundpfanne	Klöber Art. Nr.: KE 0219

Zubehör

Raumentlüfter	Klöber Art. Nr.: KE 8009-1
Abwasserrohrentlüfter o. Haube	Klöber Art. Nr.: KE 8015
Abwasserrohrentlüfter m. Haube	Klöber Art. Nr.: KE 8026
Antennendurchgang	Klöber Art. Nr.: KE 8033
Abgasrohradapter 70/110	Klöber Art. Nr.: KE 8060

Farben (bedingt passend!)

rot	Farben Art.Nr.: 100
braun	Farben Art.Nr.: 200
anthrazit	Farben Art.Nr.: 433



Mit der Klöber Grundpfanne lassen sich ventilatorbetriebene Bad- und Küchenentlüftungen, die Belüftung von Abwasserrohren sowie Antennendurchgänge und Abgasrohrdurchführungen in einer einfachen art und weise montieren.

Zubehör



Venduct® Raumentlüfter



Venduct® Abwasserrohrentlüfter



Venduct® Antennendurchgang



Venduct® Abgasrohradapter

Montageschritt 1

Die Grundpfanne wird mittig auf der Biberdeckung ausgerichtet. Die Öffnung der Durchführung wird im Unterrembereich der Bibereindeckung angezeichnet, sowie die Öffnung auf die Traglatte übertragen.

Wichtig: Bitte Montageschritt 6 beachten!



Montageschritt 2

Die Traglatte wird in der Breite der Öffnung abgeschnitten. Als Unterstützung der ausgeschnittenen Traglatte, kann unterhalb eine Latte angeschraubt werden.



Montageschritt 3

Auf Grund der Verstellbarkeit von 20° bis 50° muss die Bibereindeckung im Unterbereich ausgeschnitten werden.



Montageschritt 4

Die Venduct Grundpfanne wird links und rechts oben mit geeigneten Befestigungsmitteln befestigt. Bei der linken Bibereindeckung wird die Wasserfalz komplett abgeschnitten. Die Fußfalz wird in der Breite der Auflage abgeschnitten (sonst sperrt es).




Montageschritt 5

Die rechte Fußfalz wird im Bereich der Auflage abgeschnitten.



Montageschritt 6

Obere Bibereindeckung kann jetzt eingedeckt werden. Der untere Bereich der Venductgrundplatte kann nach Bedarf gekürzt werden.

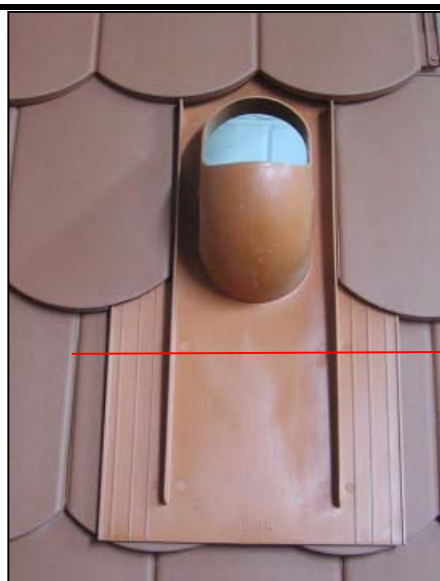

Montageschritt 7

Nach Bedarf kann jetzt das Klöberzubehör montiert werden.



Wichtig: Venduct Broschüre, Fachregel und Normen sind zu beachten!